# ューパ TSK-2138PT \*\*yトプレート (家庭用) HOT PLATE

#### CONTENTS

1.安全上のご注意	P.1
2.各部のなまえ	P.2
3.仕 様	P.2
4,ご使用方法	P.3~4
5.安全にご使用いただくな	上めにP.5
6.お手入れのしかた	P,5
7.修理を依頼される前に…	P.6
8.アフターサービスについ	\てP.6
9.保証書	

このたびは弊社型忍をお買い上げいただきまして誠にありがとう ございます。ご使用前に、この指数機器者を募集までお挟みのうえ。 正しい使い方で未永くご費用ください。お読みになった後は、大切 位偶階してください。

取扱説明書 保証書付き



## 1. 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。



人が死亡または重傷を負う可能性が想定 される内容。



人が損害を負う可能性及び物的損害のみ の発生が規定される内容。

#### 絵表示の例



○配号は、「禁止」(しないで ください}を示します。



●記号は、「強制」(必ずして ください)を示します。



修理技術者以外は、絶対に分解したり、 修理・改造をおこなわないでください。

●発火したり、異常動作してけがをすることが あります。



水につけたり、水をかけたりしないでく ださい。

●態度・ショートの励れがあります。



定格15A以上のコンセントを単独で使用。 してください。

●他の緊
易と併用すると、分岐コンセント部分 が異常発熱して最火することがあります。



子供だけで使用させたり、幼児の手の属 くところで使用しないでください。

●感電・やけど・けがをする恐れがあります。

#### 意 注



差込プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端の差込プラグをもって 引き抜いてください。

●揺電やショートして男火することがあります。



不要定な場所や熱に萎い敷物の上では使 用しないでください。

●火災や敵物の横貫の原因になります。



**黴瀬コードや差込プラグが傷んでいたり、** コンセントの差込みがゆるいときは使用 しないでください。

●機電・ショート・発火の原因になります。



使用時以外は、差込プラグをコンセント から抜いてください。

●けが命令けど、絶縁発化による感覚、重電火災 の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、 加工したり、無理に曲げたり、引っ張っ たり、たばねたり、重いものをのせたり、 はさみ込んだりしないでください。

・電源コードが破損し、火災・感電の原因となり マす.



使用中や使用直後は高温部に手を触れな いでください。

●高温ですのでやけどの原因となります。 **優に乳効素にはさわらせないでください。** 



交流100V以外の電源は使用しないでくだ

●影響・火災の原因となります。



本体の丸洗いはしないでください。

●異常発病を起こしたり、恐れたまま使用すると 観覚または鼓撃の原派になります。



さい。



器具用プラグにピンやごみを付着させな いでください。

●整電・ショート・発火の原因になります。



使用中はその幅を離れないでください。 ●使用しないときや外出するときは差込プラグを

コンセントから振いてください。また異常と墓 じたときは差込プラグをコンセントから抜いて、 お買い上げの販売店にお問い合わせください。



使用中は本体を持ち運ばないでください。 ●高速ですのでやけどの興困になります。

## 2. 各部のなまえ



## 3.仕 様

-	源	AC100V / 50-60Hz 消費電力 800W
7	レートタイプ	たこ焼きプレート・平面プレート
9	<b>量(約)</b>	2.2kg (平面プレート使用)
=	コード長さ(約)	1.5m
大	外形寸法	(約)幅 349mm × 奥行 224mm × 高さ 75mm
	たこ焼きブレート(24穴)	(約)幅 292mm × 奥行 195mm × 深さ 32mm(内径)
ਠੱ	平面プレート	(約)幅 263mm × 奥行 165mm × 業さ 37mm(内径)

## 4. ご使用方法


## 1.たこ焼きプレート、平面プレートを用途に合わせてセットする。

- プレートと発熱体の間には、異物や水分のないことを確認してください。 (能力が低下したり、故障の原因になります。)。
- プレートをセットした後、がたつきや傾きがないかどうか確認してください。



## 2.予熱をします。

- 差込プラグをコンセントに差し込みます。(電源スイッチは「切」にしておく。)
- ●電源スイッチを入れ予熱をします。(ランプが点灯します。)差込プラグの汚れ、 コンセントの鑑みや奥まで差し込まなかった場合は、差込プラグが発熱する場合があります。
- 初めてご使用になるときは、煙やにおいが出ることがありますが、使用により出なくなります。
- 使用中サーモスタットの動作器がしますが、故難ではありません。

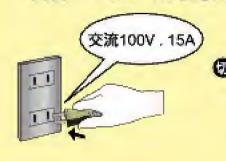



電源スイッチ

#### ⚠ 注 意

- 使用中は本体を持ち遅ばないでください。やけどの原因になります。● 側理中はそばを離れないでくだ。
- 調理中はそばを離れないでください。

## 4. ご使用方法

# 3.調理をはじめます。

- 適電後、約5分で予熱が完了します。
- プレートに油を引き、生地やお好みの具を入れ、 調理を始めてください。

#### たこ焼きプレート使用上のご注意

● たこ焼器はヒーターの構造上、比較的速く焼ける穴と遅く焼ける穴があります。たこ焼きを上手に仕上げるコツとして、焼きあがったものからお皿に取り上げ、竹串やピックで順番に速く焼ける穴へ移していくと上手に焼くことができます。


#### △ 注 意

- 使用中や使用直接は、ブレート、本体等が高温になっていますので、 絶対にさわらないでください。
- 予務以外の空炊きは絶対にしないでください。
- プレートの表面をフォークやナイフなどのかたいもので こすらないでください。
- 本体近くに無に弱い容器顕などを置かないようにしてください。



## 4.調理終了後

- ●電源スイッチを切り、コンセントから差込プラグを抜きます。
- 使用後、しばらくの間はプレート本体が熱くなっていますので、 やけどに注意してください。



#### ↑ 注 意

● 使用中や使用直接は、プレートの取りかえは絶対しないでください。 やけどの原因になります。

## 5.収納についてのお願い

- ブレートをのせたまま斜めにしたり、たてたりしないこと。 ブレートがすべり落ちてけがの原因になります。
- ◆ たこ焼きプレートと平面プレートを重ねて収納するときは、 間にフキンなどの柔らかいものを入れてください。




## 5. 安全にご使用いただくために

### 電源は正しく)


- 電源コードや差込プラグを点検して ください。電源コードや差込プラグ は傷んだまま使用しないで下さい。 感電や故障の原因になります。 また、使用後は差込プラグを必ず、 コンセントから抜いて下さい。
- 正しく配線され、総容量が15A以上 のコンセントをご使用ください。





#### 使用場所に注意

●カーテンなどの燃えやすいものの近く 畳、じゅうたん、テーブルクロスなど 熱に弱いものの上、不安定な場所に置 いて使用しないでください。

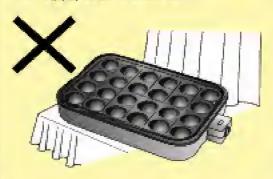

## 6.お手入れの仕方製品を長もちさせるコッです。

お手入れするときは


お手入れは、電源コードを抜き、プレート、本体が治めてから行ってください。

#### **小注意**



食器用洗剤、やわらかい布、スポン ジを使ってください。金属製のた わし、ナイロン製のたわし、磨き粉、 シンナー、ペンジンなどは本体の 表面を傷つける原因になります。





●感覚、ショート、やけどの 原因となります。



実プレートの表面をフォークや ナイフなどのかたいものでこすらないでください。 プレートの表面を集める原因になります。

#### ■お手入れの仕方

●プレート

プレートは丸洗いできます。 丸洗いした後は乾いた布で水分を 拭き取って下さい。

#### 本体

水を含ませ絞った布で拭いてください。

#### 小 警告

水洗いは絶対にしないでください。

●ショート・感電の恐れがあります。

●電源コード

乾いた柔らか い布で汚れを ふき取ります。

## 7. 修理を依頼される前に

ご使用中に異常が生じたときは、下表よりお調べください。 それでも直らない場合は、修理をご依頼ください。

こんなとき	お調べいただくこと	なおしかた
(イロットランプが oかない。	差込プラグをコンセントに差し込んでいますか?	差込プラグをコンセントに 差し込んでください。
ベイロットランプはつ くが温度が上がらない。	差込プラグはレっかり差し込まれていますか?	しっかりと着し込んで下さい。
パイロットランプがつ いたり消えたりする。	放棄ではありません。	そのままお使いください。
使用中に「カチッ」と キシミ書がする。	加熱部分の熱整張によるもので、 放棄ではありません。	そのままお使いください。

## 8. アフターサービスについて

- 1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お 買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 2.保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売 思まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3.保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4.この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。
- 5.製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- 6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または当社ご相談窓口にお問い合わせ ください。

燦坤日本電器株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番地1号

お客様専用ダイヤル 03-3837-1235

受付詩勵: 月~金曜日 9等~12等/13等~17等(主、日曜、疾日はお休み) http://www.tsannkuen.jp